

附属の知育カードを差し替えて
毎日手にとって広がる世界♪

国語セット

【ひらがな表・漢字表・カタカナ表】



算数セット 【かけ算表・数え方表・足し算表】



地図セット 【日本地図・日本の山・日本の川】



記録セット 【時間割表A・時間割表B・成長の記録】



英語セット 【アルファベット表・英語の月・英語の色】



ものしりセット 【一年の行事・干支の順番・太陽系の惑星】



※2022年10月現在の商品アイテムです。デザイン等、変更する場合がございます。詳しくはオダカ WEB サイトをご覧ください。

ODAKA

記念品時計

フォトフレームクロック

取扱説明書

適用機種

C40

ご卒業・ご卒業

おめでとうございます

Congratulations on your graduation!

この度は、記念品時計をご注文いただき誠にありがとうございました。

スタッフが一つ一つ丁寧に製作しておりますが、精密機器のため、万が一初期不良がございましたら、お手数ですが株式会社オダカまでご連絡ください。

お子様の成長とともに、いつまでも大切にご使用いただける事を心から願っております。

ご使用方法

⚠️ ※ボタン電池の誤飲にご注意ください。
※時計の操作は大人が行ってください。

■【はじめに】

電池を入れると、時間が表示されます。この画面を**通常画面**と呼び、通常画面で以下の設定ができます。

- 「SET」ボタンを押すと℃・Fの温度表示が切り替わります。
- 「DOWN」ボタンを押すとアラーム音の試聴ができます。

※作動しない場合は、電池を再度入れ直してください。

■【時刻の合わせ方】

- (1) 通常画面で、「MODE」ボタンを1回押してください。
- (2) 「12H/24H」が点滅→「UP」「DOWN」ボタンで選択。
- (3) 再び「SET」ボタンを押すと「時」が点滅→「UP」「DOWN」ボタンで時間を合わせてください。
- (4) 再び「SET」ボタンを押すと「分」が点滅→(3)と同様に設定。
- (5) 再び「SET」ボタンを押すと「年」が点滅→(3)と同様に設定。
- (6) 再び「SET」ボタンを押すと「月」が点滅→(3)と同様に設定。
- (7) 再び「SET」ボタンを押すと「日」が点滅→(3)と同様に設定。
※曜日自動的にセットされます。
- (8) 設定完了後、「MODE」ボタンを4回押すと、通常画面に戻ります。

■【アラーム(目覚まし)の使い方】

- (1) 通常画面で、「MODE」ボタンを2回押してください。
- (2) 「SET」ボタンを押し、「時」、「分」、「アラーム音」の順に設定。
※【時刻の合わせ方】と同様「UP」「DOWN」ボタンで設定。
- (3) 設定完了後、「MODE」ボタンを3回押すと、通常画面に戻ります。
 - アラーム設定時間になった時、アラームは約1分間鳴ります。
 - スヌーズ機能がONになっている時、アラームは4分おきに4回鳴ります。スヌーズ時、アラームはどのボタンを押しても止まります

が、4回は鳴り続けます。(スヌーズ機能は、通常画面で「UP」ボタンを押すと設定と解除ができます)※アラーム設定の解除は、アラーム設定モードで「SET」ボタンを5回押してください。

■【バースデーお知らせ設定】

- (1) 通常画面で「MODE」ボタンを3回押してください。
- (2) 「SET」ボタンを押し、「時」、「分」、「年」、「月」、「日」の順に設定。
※【時刻の合わせ方】と同様「UP」「DOWN」ボタンで設定。
- (3) 設定完了後、「MODE」ボタンを2回押すと、通常画面に戻ります。
- 設定日時になった時、バースデーソングが約5分間鳴り続けます。

■【カウントダウン設定】

- (1) 通常画面で「MODE」ボタンを4回押してください。
- (2) 「SET」ボタンを押し、「時」、「分」の順に設定。
※【時刻の合わせ方】と同様「UP」「DOWN」ボタンで設定。
- (3) 設定後、もう一度「SET」ボタンを押すとカウントダウンが開始。
- (4) 設定完了後、「MODE」ボタンを1回押すと、通常画面に戻ります。
●0:00:00になった時、アラームが約1分間鳴ります。


※何もボタンを押さなければ1分後に通常画面に戻ります。

表示画面・操作ボタンについて

【正面(液晶表示)】



【裏面(操作ボタン)】

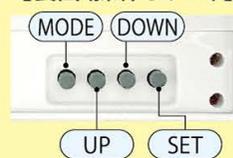

ご使用上の注意

●分解・改造はおやめください。●強いショックを与えないでください。破損した場合は安全のため使用しないでください。●本製品は防水・防滴仕様ではございません。液体がかかると、本製品の内部を濡らさないようご注意ください。●直射日光が当たる場所、暖房器具の近く、窓を閉め切った自動車内、ホコリの多い場所などに放置しないでください。●内部に燃えやすいもの、金属片、液体が入った場合は、ご使用をおやめください。

【電池についての注意】

●本製品はボタン電池内蔵です。**電池の交換は必ず大人の方が行ってください。**内蔵の電池はサンプル電池ですので電池寿命が短い場合がございます。●電池は幼児の手の届かない所に保管し、**誤飲にご注意**してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。●長時間使用しない場合は電池を外してください。電池からの液漏れにより、故障の原因となります。電池が液漏れを起こした場合は、液にふれないでください。



ボタン電池の**誤飲防止対策**で、電池蓋の溝に**ゴム製スペーサー**(黒色)を差し込み、お子様が簡単に蓋を開けられないようにしています。電池交換の際は、スペーサーを外してから蓋を開けてください。電池交換後は蓋を閉じてから、元の位置にスペーサーを差し込んでください。



型番 LR44 のボタン電池 2 個使用

※電池を入れるときは、極性(+・-)を確認して正しく入れ、指定の電池以外は使用しないでください。

見えている側が+になるようにセットしてください